

Revêtements de murs

**L'alternative design aux revêtements hydrofuges classiques**



**CréaMur, CréaMur XL et CréaSol**

Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif (5kg /m<sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur) qui **résiste à l'humidité**. L'installation est facile grâce à un système de rainures et languettes. Le tout est simplement collé au mur, sur la faïence existante.

Le CréaSol est l'équivalent pour les sols

**Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSol PVC garantissent l'étanchéité de l'ensemble**

Plusieurs types de dalles sont disponibles :

- Le CréaMur, de petits panneaux (65 x 37,5 cm) pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés, à l'horizontale comme à la verticale,
- Le CréaMur XL, 260 x 90 cm, de grands panneaux (260 x 90 cm) disposés à la verticale.
- Le CréaSol, 123,5 x 23 cm, en format planches clipsables.

Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement CréaSol Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Coloris muraux disponibles (finition satiné)



Europa



Triton



Sköll



Téthys



Coloris de sols disponibles (finition bois)



Phobos



Callisto



Mimas



Io

- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un encadrement solide de tasseaux afin d'assurer une surface plane sur laquelle les dalles seront placées. Ces tasseaux sont placés dans le sens contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à l'horizontale, les tasseaux doivent être verticaux). La distance entre les tasseaux ne peut pas être supérieure à 30 cm. Il est également recommandé de prévoir des espaces ouverts dans l'encadrement derrière les dalles afin de permettre un petit courant d'air.



- Sur une base plane, utilisez une simple colle (silicone). Il n'est pas nécessaire de placer un encadrement. Les dalles CréAmur peuvent être collées directement sur un mur carrelé existant sans le retirer. Cette méthode convient uniquement pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous conseillons l'utilisation d'un lattis. Étalez la colle en zigzag sur la dalle ou la base. Pour les dalles, utilisez une colle à base de MS polymère ou une colle polyuréthane à deux composants. N'oubliez pas de vérifier que la colle puisse également être utilisée sur la base contre laquelle les panneaux CréAmur sont placés.

- Tenez compte du fait que les dalles CréAmur peuvent se dilater et se contracter en cas de grands écarts de température dans une pièce et

compensez-le en laissant un espace supplémentaire au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm par mètre courant de CréAmur de chaque côté).



Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.  
Ci-dessous : détail des languettes de positionnement

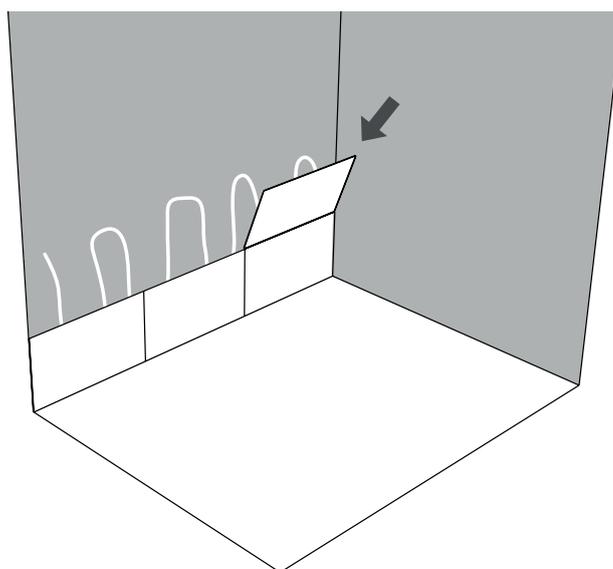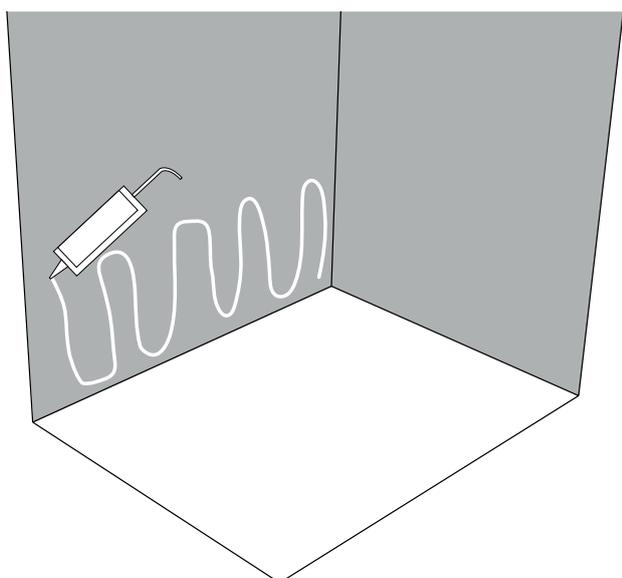

Les dalles CréAmur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l'aide d'une scie à main, d'une scie sur table, d'une scie circulaire portable ou d'une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d'outils tranchants.